


### Goederencontrole

De vloerdelen worden kant-en-klaar geleverd. Controleer bij ontvangst altijd of U het juiste aantal en de juiste kleur hebt ontvangen. Zichtbare gebreken na de installatie kunnen niet gereclameerd worden. Daarom moet elke plank voor en tijdens het plaatsen gecontroleerd worden. Open de pakketten en controleer de vloerdelen op beschadigingen voordat ze worden geplaatst. Als een vloerdeel defect is, plaats hem dan niet maar bewaar hem voor eventueel later gebruik, bijvoorbeeld voor de laatste rij. Houd rekening met 2-4% verspilling.

### Acclimatiseren

Voordat een Beaufloor Boston vloer wordt gelegd moet het lamelparket 48 uur in de betreffende ruimte acclimatiseren, bij een temperatuur tussen 18 en 22° C en een relatieve luchtvochtigheid van circa 55%. Laat de vloerdelen hiervoor in hun dampdoorlatende verpakking en leg ze plat op de grond. Na het acclimatiseren kunnen de vloerdelen uitgepakt en verwerkt worden.

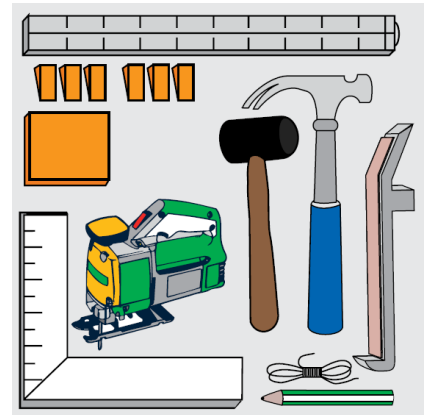

### Plaatsing en ondergrond

De lamelparketdelen kunnen gemonteerd worden als een zogenaamde 'zwevende vloer', zonder aan de ondervloer te worden bevestigd. De ondergrond of basis moet droog, egaal en vast zijn, zoals beton, spaanplaten of kunststofvloeren. Het lamelparket is niet geschikt als zelfdragende vloer. Ook mag het niet geïnstalleerd worden in vochtige of natte ruimtes, zoals badkamers enz. Zorg ervoor dat de ondervloer voldoende droog is voordat u aan de slag gaat. We raden sterk aan om een professionele meting te laten doen. Om het gewenste restvochtpercentage te bereiken moet de ruimte zo nodig vooraf worden verwarmd en geventileerd. Het maximaal toegestane restvochtpercentage is:

Zonder vloerverwarming:	<i>Anhydriet</i> max 0,5cm %	<i>Zand/cementvloeren</i> max 2,0cm %
Met vloerverwarming:	max 0,3cm %	max 1,5cm %

### Ondervloer

Op alle minerale ondervloeren, zoals beton, moet een dampdichte folie en isolerende onderlaag worden aangebracht, met een dikte van 0,2 mm. Deze moet een overlapping hebben van 20 cm en de naden moeten bij elkaar gehouden worden met plastic tape. Plaats op de dampdichte folie een ondervloer van softboard panelen of schuim om het loopp geluid te reduceren en de vloer te egaliseren. Wij adviseren (afhankelijk van de situatie) ondervloeren als Timbermate Excel, Heatfoil of Soundkiller.

Controleer het niveau van de ondervloer met een rechte liniaal of met een rechte vloerplaat. Uitsparingen of verhoogde secties in de ondervloer mogen niet meer dan 3 mm op 1.000 mm bedragen. Betonnen of lichte betonnen vloeren moeten indien nodig worden geëgaliseerd met een vloerafwerking op cementbasis. Spaanplaten moeten worden gecontroleerd op stevigheid en beveligd indien noodzakelijk.

### Luchtvochtigheid

De relatieve vochtigheid van de ruimte tijdens en na het leggen moet  $\pm 55\%$  (+/- 5%) zijn en de temperatuur tussen de 18 en 22°C. Gaten of andere vervormingen van het parket veroorzaakt door te droge of natte klimatologische omstandigheden zijn geen reden voor een claim. Een houten vloer is gevoelig voor vocht. Zorg daarom voor voldoende ruimte tussen de vloer en de muren, zodat de vloer kan werken. In een woonkamer van gemiddelde grootte is een uitzettingsvoeg van 10 mm voldoende. Ga in grotere ruimtes uit van 1,5 mm voor elke meter vloerbreedte, gemeten over de planken (een 8 m brede vloer,  $8 \times 1,5 \text{ mm} = 12 \text{ mm}$ ). Houd dezelfde ruimte vrij rond overige obstakels, zoals leidingen, drempels etc. Neem voor nog grotere ruimtes (> 8 x 12 m) contact op met een professionele installateur.

### Dilatatie


Tussen iedere ruimte dient dilatatie te worden aangebracht, daar de vochtigheid en temperatuur per ruimte kan verschillen. Dit geldt ook voor lengtes die groter zijn dan 12 meter en breedtes die groter zijn dan 8 meter. Hoe groter de oppervlakte, hoe groter de uitzettingsvoeg ook dient te zijn, daar het uitzetten/krimpen lineair is.

### Installatie instructies




Zie vervolgpagina.

### Installatie instructies

**1.** Gebruik het juiste aantal afstandsblokjes om voldoende ruimte tussen de vloer en de muur te behouden. De vloerdelen moeten bij voorkeur in de richting van binnenkomend licht worden gelegd. In kleine, smalle ruimtes (bijvoorbeeld gangen), bevelen we aan om de lengte van de ruimte te volgen.

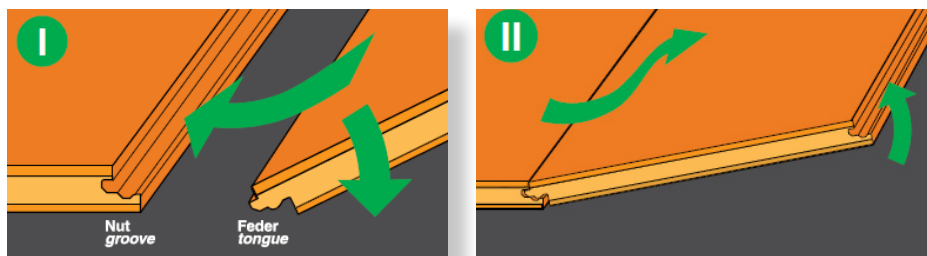


**2.** Begin vanaf een rechte muur met de tong van de eerste plank naar de muur in de rechterhoek van de kamer gericht (afbeelding 1). Controleer met touw of de rij recht is (afbeelding 2). Als de muur niet recht is, volgt u met de eerste rij planken de vorm van de muur en zaagt u de planken overeenkomstig. Bevestig de eerste plank met behulp van afstandsblokjes (afbeelding 2). De tweede plank van de eerste rij moet zonder opening worden uitgelijnd aan de korte kant van de eerste plank en licht naar beneden geslagen met een rubberen hamer, om het sluitsysteem aan de korte zijde in te schakelen. Een strakke verbinding is een indicatie dat de planken goed zijn vergrendeld. Zorg ervoor dat er geen open voegen zichtbaar zijn en dat de randen niet beschadigd zijn (afbeelding 3).

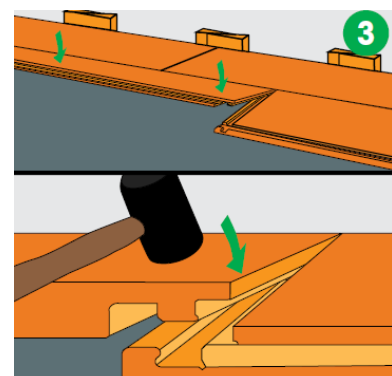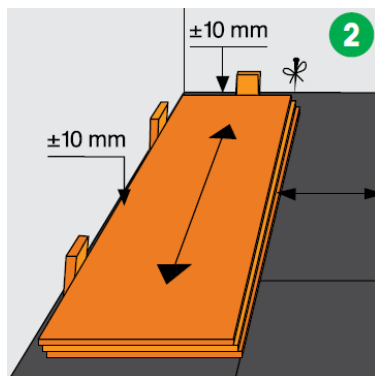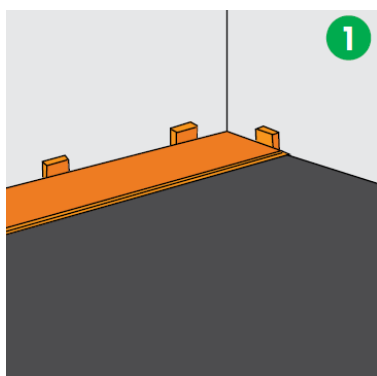



**3** Vervolg deze werkwijze voor alle planken op de eerste rij. Nadat deze eerste rij is geplaatst kunt u met het restant paneel beginnen aan rij 2. Houd er echter rekening mee dat de kopse naden van de eerstvolgende rij planken altijd minimaal 50 cm ten opzichte van de vorige rij uit elkaar moeten liggen. De lengte van de laatste plank van de eerste rij langs de muur (let op de tussenruimte) is aangegeven met behulp van een verschuivingsvierkant. Zaag de plank (A, Afbeelding 4) op dit teken en zorg dat dit stuk (en van de volgende rijen) een minimale lengte heeft van 50 cm (afbeelding 4).

**4.** Begin de volgende rij met het overgebleven stuk van de vorige rij (B, minimale lengte 50 cm) (afbeelding 4). Plaats dit stuk (begin aan de rechterkant) dicht bij de eerste rij - de tong gericht naar de groef van de eerste rij - til deze in een hoek van 30° in de groef van de lange zijde en druk erop tot het past (afbeelding I). Mocht er toch een kleine opening zichtbaar zijn, sla de delen dan zachtjes tegen elkaar aan met een stootblok om de verbinding te sluiten.

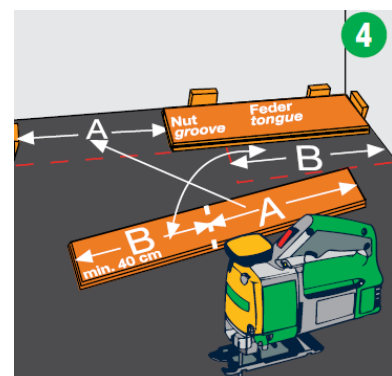


**5.** De volgende planken worden in de lengte langs de eerste rij geplaatst. Druk de korte kanten eerst stevig tegen elkaar, voordat u het vergrendelingsysteem inschakelt (zoals in rij 1). Bij zijwaartse en neerwaartse druk zullen de planken aan elkaar vergrendelen. Gebruik eventueel voorzichtig een rubberen hamer (afbeelding 3). Zorg ervoor dat er geen openingen zichtbaar zijn en dat de randen niet beschadigen. Vervolg deze werkwijze voor het installeren van alle volgende rijen. Let er vooral op dat de eindverbindingen van aangrenzende borden ten minste 50 cm zijn.


**6.** Wanneer de vloer geïnstalleerd wordt als een zwevende vloer op basis van vloerverwarming met warm water (volg de speciale voorschriften voor parket op dergelijke systemen) of in gebieden waar veel gelopen wordt, adviseren we aanvullende lijm te gebruiken. Breng op de korte zijden en ca. 30 cm van de lange zijde (afbeelding 5) een zeer dunne ononderbroken lijn lijm aan op de bovenkant van de tong (afbeelding 5). Gebruik hiervoor een fles PVAc houtlijm met een spitsvormige applicator. Verwijder overtollige lijm direct met een vochtige, schone doek. De parketvloer is goedgekeurd voor een maximale oppervlaktetemperatuur van 27°C, maar gelet op de fysiologische aspecten wordt een oppervlaktetemperatuur van 25°C aanbevolen.

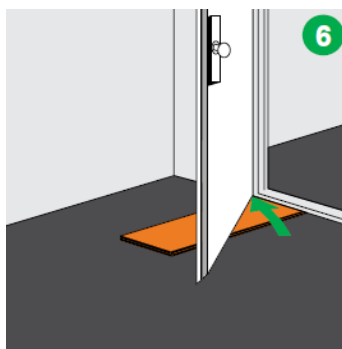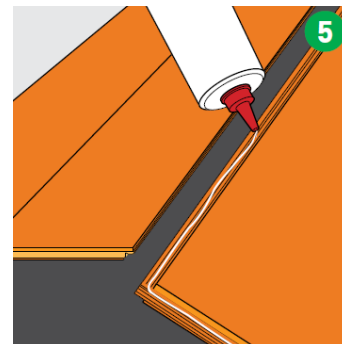

**7.** Deurkozijnen moeten mogelijk ingekort worden, zodat het parket eronder kan worden gelegd (afbeelding 6). Gaten voor leidingen moeten 20 mm in diameter groter zijn dan de buis. Boor deze gaten voor in de plank. Zodra de plank met het gat geïnstalleerd is, kan deze verbonden worden met het volgende deel.

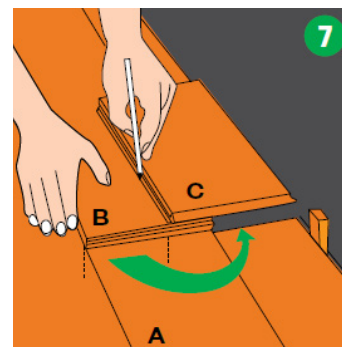

**8.** Aan het einde: meet de exacte breedte van de laatste rij (afbeelding 7). Leg hiervoor de plank (B) op de vorige rij (A). Leg vervolgens de tweede plank (C) dat moet worden gemeten met de tong tegen de muur. Gebruik de rechte rand om een lijn te trekken en zaag de plank langs die lijn. Houd rekening met de benodigde ruimte tussen de muur en de vloer.

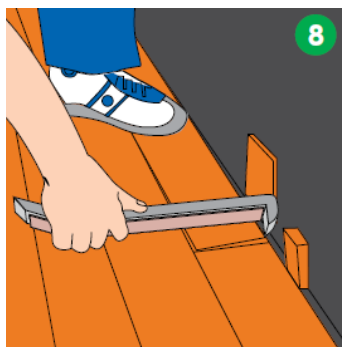

**9.** Breng de laatste plank voorzichtig aan met behulp van breekijzer, indien nodig. Gebruik voldoende afstandsblokjes om de opening te behouden (afbeelding 8).



**10.** Verwijder tot slot alle afstandsblokjes en bevestig de plinten aan de wand. Gebruik een afdekstrip voor het verbinden van de vloer en andere materialen of drempels. Om het af te maken kunt u voor eventuele gaten een opvulling gebruiken die overeenkomt met de kleur van uw parket (afbeelding 9).

Mocht het nodig zijn om een bord te verwijderen, ga dan te werk zoals getoond in afbeelding II. We raden ook aan om een eventuele korte klikverbindingen die verwijderd en opnieuw geïnstalleerd zijn, aan de zijkant te verlijmen.

U heeft nu een geoliede vloer van hoge kwaliteit in uw huis. Om deze te behouden raden we u aan de onderhoudsinstructies goed op te volgen. Deze zijn te vinden in de folder en op [www.beautifloor.nl](http://www.beautifloor.nl).